



SATCO



Modelo F-02



SATCO

MANUAL DE USUARIO



Internet Portátil en tus Manos



CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS	4
Contenido del empaque	4
Requerimientos del sistema	4
A cerca del dispositivo	5
Descripción de componentes	5
Luces de indicadores LED :	6
Indicadores de pantalla LCD :	7
CONFIGURACIÓN	8
Insertar el SIM	8
INTERFAZ DE USUARIO	12
Conectarse a la Red	12
Ingresar a la Interfaz	12
Login (Ingreso)	13
Bienvenido	13
Configuración Rápida	14
Navegar en la Interfaz	19
Panel de Control	19
Conexión a Internet	20
Estadísticas de Trafico	20
Administración de PIN	21
Red Manual	22
Servicio USSD	23
Configuración APN	24
Selección de Banda	25
Configuración DHCP	26
Dispositivos Conectados	27



Trafico en el Dispositivo	28
Actividad en la Red	29
Reglas Personalizadas	30
SMS Bandeja de Entrada	31
Bandeja de Entrada Dispositivo	32
Bandeja de Salida Dispositivo	33
Bandeja de Salida de Dispositivo	34
Mensajes SMS en el SIM	35
SMS Pendientes	36
Configuración de SMS	37
Configuración Inalámbrica (Wi-Fi)	38
Configuración de Seguridad Inalámbrica (Wi-Fi)	39
Agregar Cliente WPS	40
Filtros MAC Inalámbricos	41
Administración de Usuarios	42
Agregar Cuenta de Usuario	43
Administración de Configuración	44
Actualización de Software (Firmware)	45
Reiniciar el Dispositivo	46
Configurar Horario	47
Archivo en Tarjeta SD	48
Modo de Uso de Tarjeta SD	49
Administración de Tarjeta SD	50
 SUGERENCIAS DE OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO	 52



Características

Gracias por adquirir uno de nuestros dispositivos modelo MiFi F-02.

Le recomendamos leer este manual de usuario antes de utilizar el equipo por primera vez y si tiene dudas o preguntas respecto a la operación, le pedimos ponerse en contacto con nosotros, para poder asistirle. Puede obtener mayor información en: www.satcomex.mx

Contenido del empaque

- MiFi marca SATCO modelo F-02
- Tarjeta SIM 4G LTE *
- Batería de Litio de 2400 mAh
- Cable USB tipo C, para carga y red

*La tarjeta SIM podrá venir dentro del empaque, o será entregada por el operador.

Requerimientos del sistema

Este dispositivo es compatible con todas las principales redes de comunicación celular que operan en el país, siempre y cuando tenga la tarjeta SIM autorizada por el operador de la red.

El usuario podrá acceder a la configuración del equipo vía la interfaz (GUI), utilizando cualquier dispositivo móvil conectado que cuente con un sistema operativo Windows, Mac, Android, etc., para conexión ya sea vía inalámbrica o por cable USB y a través de cualquier navegador; Chrome, Explorer, Safari, etc., podrá ingresar al sitio <http://192.168.0.1> donde se desplegará la página de inicio del sistema y ahí el usuario podrá modificar la configuración del dispositivo.

Para aclarar cualquier pregunta relacionada con el dispositivo, le pedimos visitar la pagina de soporte a usuarios en: <http://www.satcomex.mx/F02>



A cerca del dispositivo

Nuestro MiFi modelo F-02 ha sido diseñado y fabricado para ser operado de acuerdo a las características y requerimientos del mercado en México, para poder brindar servicios de conectividad a la red celular a varios dispositivos simultáneamente, vía Wi-Fi, ya sea en espacios cerrados, al aire libre e incluso mientras están en movimiento, sin requerir ser conectado a la electricidad.


Descripción de componentes




* El logo del operador será impreso en esta área, cuando se ofrezca el producto brandeado.

1	 Encendido	Mantenga presionado para encender/apagar el dispositivo o activarlo cuando esté en espera.
2	WPS Tecla WPS	Presione por 5 segundos para iniciar WPS y mostrar AP
3	 Puerto Tipo-c	Para carga o conexión a otros dispositivos.
4	Pantalla o Luz LED	Despliega el status del equipo.
5	 Orificio para reseteo del dispositivo	Inserte un alfiler al orificio y presione el botón por 3 segundos, se reiniciará y restaurará la configuración de fábrica.

Luces de indicadores LED :

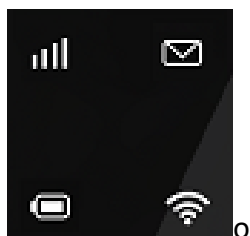

Luces LED

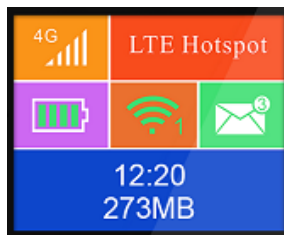

Pantalla LCD

Icono	Estatus	Descripción
	Encendido	La conexión 4G está lista.
	Parpadeando	Contango a internet
	Apagado	Tarjeta SIM desconocida o no insertada. Sin conexión.
	Luz verde encendida	Utilizando batería >30%
	Luz verde parpadeando	Cargando a toda la capacidad.
红	Luz roja encendida	Batería <30%
HON	Luz roja parpadeando	ALERTA de batería: <10%
	Iluminado	Tiene mensaje no leído.
	parpadeando	No hay mensaje sin leer.
	Encendido	Conexión Wi-Fi lista.
	Parpadeando	WPS listo. Wi-Fi conectado.

Indicadores de pantalla LCD :

Después de encender el dispositivo, se mostrará el estatus:

- 1.Señales 4G;
- 2.Funcion Wifi、 # conexión Wi-Fi;
- 3.Capacidad de batería;
4. Operador de red;
- 5.Uso de tráfico;
6. Tiempo total de uso.



Configuración

Es muy importante leer completamente este manual, antes de activar el dispositivo y utilizarlo por primera vez.

Favor de realizar los siguientes pasos para el armado y configuración del equipo:

Insertar el SIM

- Extraer del empaque todos los componentes
- Desprender el SIM del soporte de plástico, para que se presente como se muestra en la siguiente imagen:



- Remover la tapa posterior del dispositivo, insertando la uña en la muesca en una de las esquinas y empujando para arriba.
- Colocar el SIM en forma horizontal, con la superficie metálica en el reverso y el corte en la esquina apuntando abajo a la izquierda:



- Deslizar el SIM dentro de la ranura del sujetador, sin forzarlo, de la siguiente manera:

PASO # 1



Es muy importante verificar que la superficie metálica del SIM quede por debajo en contacto con el dispositivo y la esquina recortada quede en la parte inferior izquierda.

PASO # 2





- Colocar la batería en la posición donde los 3 puntos de conexión coincidan con los conectores dentro del dispositivo.



- Reinstalar la tapa posterior del dispositivo, presionando hasta que todos los ganchos de cierre queden insertados.
- Una vez instalado el SIM y colocada la tapa posterior, podrá presionar por 3 segundos el botón de encendido para iniciar la operación de activación del dispositivo, de acuerdo a las instrucciones del operador.



- Una vez encendido el dispositivo, la pantalla frontal mostrará la siguiente imagen:



- Al analizar esta pantalla, se podrá cerciorar que el SIM ha sido insertado correctamente y visualizar las funciones del equipo.



Interfaz de Usuario

Conectarse a la Red

Con el dispositivo encendido, coloque esté cerca del equipo que desea conectar vía Wi-Fi, ya sea una PC, laptop, Tablet o teléfono inteligente y realice los siguientes pasos:

- Verifique los valores en la etiqueta interna del dispositivo y copie el valor de SSID y la Clave WLAN:



Ingresar a la Interfaz

- Una vez que el equipo esté conectado a la red inalámbrica del dispositivo, en el equipo, ingrese el navegador de internet que tenga disponible, puede ser Chrome, Explorer, Bing, Safari, o cualquier otro y en la barra de conexión ingrese el valor de IP que se indica en la etiqueta y oprima la tecla Enter; Por lo regular este es:
192.168.0.1
- A continuación, se mostrará la pantalla de ingreso a la interfaz del dispositivo:



Login (Ingreso)

English | español

Usuario

Contraseña

Ingresar

Archivo compartido

SATCO

MiFi Modelo F-02

Derechos de autor 2024

MiFi v1.0.2

- En esta pantalla, escriba el nombre de usuario y la contraseña para poder ingresar. En caso de ser la primera vez que ingresa y mientras los valores no sean modificados por algún usuario, el nombre es: **admin** y la contraseña: **admin**
- Después de presionar el botón de Iniciar, aparecerá la siguiente pantalla:

Bienvenido

¡Bienvenidos!

Le recomendamos ejecutar una actualización – configuración rápida de su dispositivo.

Por favor, verifique que todos los cables estén conectados correctamente. Oprima el botón de Actualización y la guía automática será desplegada para cada uno de los pasos a seguir, para conectar su dispositivo a la internet.

Configuración rápida

☐ No mostrar actualización rápida en el futuro.

Ignorar

En caso de no aceptar, podrá ingresar a la guía automática posteriormente, a través de la interfaz del dispositivo.

Una vez ingresado a la interfaz, el navegador le mostrará la pantalla de Bienvenida, en donde podrá seleccionar Configuración Rápida, o Ignorar el proceso e ir directamente al Menú Principal.

Le recomendamos que si es la primera vez que ingresa a la interfaz, seleccione la opción de Configuración Rápida y si lo prefiere, seleccionar la casilla de no volver a mostrar esa pantalla.

Configuración Rápida

En este proceso se mostrarán 4 diferentes pantallas muy sencillas de llenar, en las que se le pedirla lo siguiente:



1. **Crear un nuevo nombre de usuario** y contraseña, que en el futuro le permitan ingresar a la interfaz del dispositivo.

 **SATCO** MIFI Modelo F-02 Bienvenido

[Configuración rápida](#)

[Configuración de Usuario](#) [Conexión a Internet](#) [Configuración inalámbrica](#) [Indicaciones para ubicación del dispositivo](#)

Configuración de Usuario

Nombre de Usuario:

Contraseña de Usuario:

[Salir](#) [Siguiente](#)

2. **Método de conexión a internet.** Por lo regular, estos valores vienen predeterminados de fabrica y si tiene alguna duda, le pedimos contactar al operador de la red que le brinda el servicio.

Configuración rápida

Configuración de Usuario

Conexión a Internet

Configuración inalámbrica

Indicaciones para ubicación del dispositivo

Seleccione método de conexión a internet

Mi conexión a internet es

Celular

Modo de red

4G/3G

Modo de red preferido

4G preferido

Tipo de LTE preferido

TD-LTE preferido

Modo de conexión:

Automático

☐ Marcado Automático no permitido en roaming

3. **Configuración inalámbrica;** Para definir los valores de acceso a la red inalámbrica (Wi-Fi) del dispositivo. Aquí podrá definir los valores requeridos para que los usuarios puedan ingresar a la red Wi-Fi, cuando les comparta esta información.

**Configuración rápida**

Configuración de Usuario

Conexión a Internet

Configuración inalámbrica

Indicaciones para ubicación del dispositivo

Configuración de red inalámbrica

Nombre de la red (SSID):

Bait_F-02_2560

Estado de visualización de la red

☒ Visible ☐ Invisible

Seguridad inalámbrica:

WPA-WPA2 Mixed

Agregar cliente de WPS

Contraseña:

☐ Contraseña sin mascara

WPA Cipher:

WPA-TKIP/WPA2-AES

- Ubicación del dispositivo. Aquí se presentan algunas indicaciones recomendándole el mejor lugar para la ubicación del dispositivo, dentro del hogar, ayudando a obtener una mejor captación de señal.

Configuración rápida

Configuración de Usuario

Conexión a Internet

Configuración inalámbrica

Indicaciones para ubicación del dispositivo

No colocar el dispositivo junto a aparatos emisores de rayour o ultrafrecuencias



Micondas



Dispositivos Bluetooth



Teléfono inalámbrico



Otros dispositivos de red inalámbrica



Monitor de bebe

Retroceder

Finalizar

Derechos de autor 2024

MIFI v1.0.2




Navegar en la Interfaz

La interfaz del dispositivo es una aplicación (software) preinstalado en el ROM del equipo, que le permitirá modificar los valores predeterminados para la operatividad del aparato.

Le recomendamos contactar a su prestador de servicios de conectividad a la red, para definir si algunos de esos valores deben permanecer inalterables para brindar una óptima operatividad.

Panel de Control

- Esta página muestra las diferentes opciones a utilizar para la configuración, diagnóstico y operación del dispositivo.
- En los siguientes pasos se explica a detalle cada menú y la forma de utilizarlos.

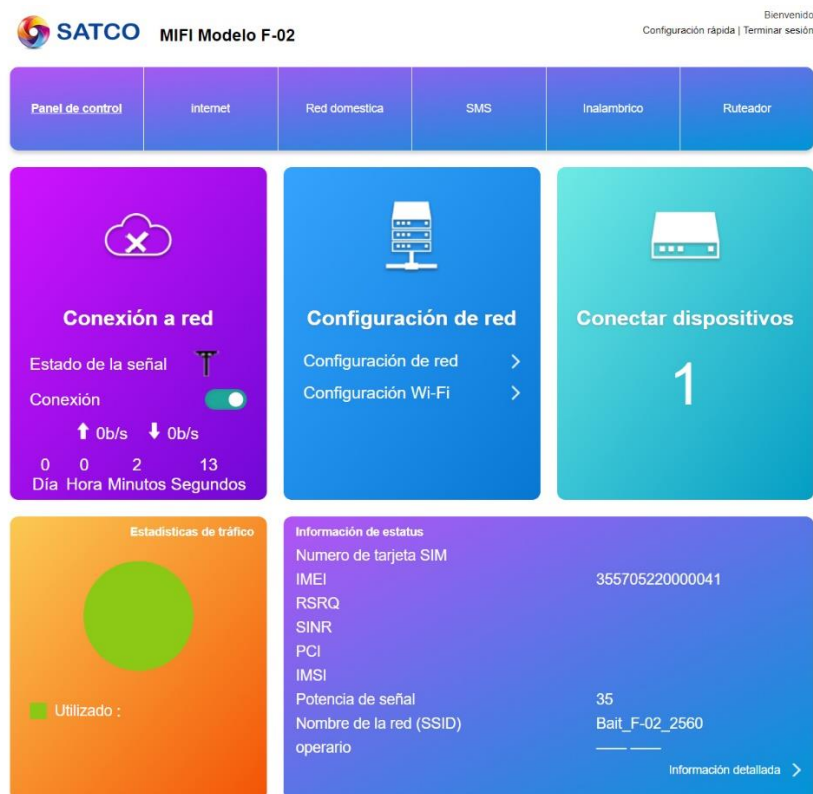



Conexión a Internet

- Los valores indicados en esta página son los previamente determinados para la óptima operación del dispositivo.
Antes de modificarlos, le pedimos contactar a su proveedor de servicios de red, quien le indicará la mejor forma de asignarlos.

 **SATCO** MIFI Modelo F-02

Bienvenido
Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Conexión a internet

Estadísticas de trafico

Administración del PIN

Red manual

USSD

Configuración APN

Selección de Banda

Conexión a internet

Mi conexión a internet es
Celular

Modo de red
4G/3G

Modo de red preferido
4G preferido

Tipo de LTE preferido
TD-LTE preferido

Modo de conexión:
Automático

☐ Marcado Automático no permitido en roaming

Guardar

Estadísticas de Trafico

- Indica la cantidad de paquetes de data que el dispositivo recibe de cada usuario conectado, para ser enviados a través de la red.



Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Conexión a internet

Estadísticas de trafico

Administración del PIN

Red manual

USSD

Configuración APN

Selección de Banda

Estadísticas de trafico

Despliega el numero de paquetes enviados por el dispositivo

	Conexión a internet WAN	Conexión USB	Red Inalámbrica WLAN
Enviar	0	0	1651
Recibir	0	0	1601
Errores	0	0	0

Administración de PIN

- Dependiendo de los requerimientos del operador de la red, se muestran los valores asignados al PIN, (código de seguridad) ya sea para el ingreso a la interfaz del dispositivo, o para dar acceso al tráfico en la red.



Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Conexión a internet

Estadísticas de trafico

Administración del PIN

Red manual

USSD

Configuración APN

Selección de Banda

Red Manual

- Le recomendamos dejar estos valores como se configuraron de fábrica, al menos que su proveedor de servicios de red le indique como modificarlos.



Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Conexión a internet

Estadísticas de trafico

Administración del PIN

Red manual

USSD

Configuración APN

Selección de Banda

Red manual**Escanear de red manual**

Selección de red:

Automático ▼

Seleccionar la red manualmente al iniciar

☐ Seleccionar red manualmente al iniciar

Tiempo de escaneo de red LTE

5 minutos ▼

Selección de modo de red actual

Modo desconocido

Guardar

Servicio USSD

- Favor de contactar a su operador de red, para obtener mayor información respecto a la disponibilidad del servicio de mensajería USSD en su red.



Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Conexión a Internet

Estadísticas de trafico

Administración del PIN

Red manual

USSD

Configuración APN

Selección de Banda

Servicio USSD

Ingrese numero de USSD para marcado

Marcar

Configuración APN

- El APN o Nombre del Punto de Acceso, es el valor que el dispositivo utiliza para localizar y establecer comunicación con el proveedor de red. Este valor viene definido de fábrica, de acuerdo a las especificaciones de su operador y no es recomendable modificarlo, al menos que el personal de soporte del prestador de servicios se lo indique y le proporcione un nuevo valor.



SATCO

Modelo F-02



SATCO

MIFI Modelo F-02

Bienvenido

Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Conexión a internet

Estadísticas de trafico

Administración del PIN

Red manual

USSD

Configuración APN

Selección de Banda

Configuración APN

Configuración manual de APN

Deshabilitado

Guardar

Selección de Banda

- Estos valores determinan la mejor opción de conectividad del dispositivo con el proveedor, de acuerdo a la disponibilidad de la red y se ajustan automáticamente. Si tiene alguna duda a como se configuran, favor de contactar a su prestador de servicios.



Panel de control

Internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Conexión a internet

Estadísticas de trafico

Administración del PIN

Red manual

USSD

Configuración APN

Selección de Banda
Selección de Banda

modo de red trabajando

3G/4G múltiple

Modo de red prioritario

4G preferido

Modo de frecuencia de Banda seleccionada

Automático

Guardar

Configuración DHCP

- El servicio DHCP genera un entorno de red Wi-Fi para la asignación de domicilio IP a los dispositivos conectados al MiFi. Si desconoce el modo de operación del servicio, le recomendamos no modificar dichos valores, o si generan algún conflicto con sus demás aparatos en el entorno, pida al técnico de servicio a clientes del operador, le ayude a modificarlos.



Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Configuración DHCP

Dispositivos conectados

Trafico del dispositivo

Actividad de la red

Reglas personalizadas de
barrera de bloqueo

Configuración DHCP

Rango DHCP:

192.168. ▾ • 0 • 1

IP LAN del enrutador:

192.168.0.1

Servidor DHCP:

☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

IP inicial DHCP:

192 • 168 • 0 • 100

IP final DHCP:

192 • 168 • 0 • 200

Guardar

Dispositivos Conectados

- En esta pagina se muestra un listado en tiempo real de los equipos conectado al dispositivo, indicando nombre, domicilio IP, tipo de conexión, tiempo de permanencia, etc.



Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Configuración DHCP

Dispositivos conectados

Trafico del dispositivo

Actividad de la red

Reglas personalizadas de
barrera de bloqueo

Dispositivos conectados

Nombre	Estatus	Domicilio IP	Dirección MAC	Conexión	Tiempo de conexión
SATCO-RA		192.168.0.200	b4:b5:b6:d9:e7:55	WLAN	0 Hora 6 Minutos 52 Segundos

Trafico en el Dispositivo

- Aquí podrá ver y administrar los equipos conectados al dispositivo, permitiéndole desconectar o bloquear cualquier equipo no autorizado a conectarse al dispositivo.

Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Configuración DHCP

Dispositivos conectados

Trafico del dispositivo

Actividad de la red

Reglas personalizadas de barrera de bloqueo

Trafico del dispositivo

Reseteo el trafico de data

Nombre	direccion MAC	Tiempo total de conexión	Estatus del dispositivo	Acción
ac:a8:28:06:da:9f	ac:a8:28:06:da:9f	0 Día 0 Hora 1 Minuto 22 Segundos	Desconectado	
SATCO-RA	b4:b5:b6:d9:e7:55	0 Día 0 Hora 7 Minutos 10 Segundos	Conectado	Bloqueo Detener

Actividad en la Red

- En esta pagina se muestran los archivos de registro de acceso al dispositivo, indicando los datos de cada equipo que se ha conectado.



Ultimo acceso: 1/1/2014 0:3:22

Archivos de acceso

Eliminar

Nombre PDP	CID	Inicio:	Terminación	IP	Dirección IPv4	Dirección IPv6	☐
------------	-----	---------	-------------	----	----------------	----------------	--------------------------

Archivo de registro de cliente WIFI

Eliminar

MAC del cliente	Tiempo de conexión	Tiempo de desconexión	☐
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

Reglas Personalizadas

- Las reglas de configuración permiten definir los procesos de bloqueo y apertura de ciertas aplicaciones y funciones a los dispositivos determinados en esta configuración. La apertura y cierre de puertos requieren conocimientos mas avanzados en manejo de redes.



SATCO

Modelo F-02

**SATCO****MIFI Modelo F-02**

Bienvenido

Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Configuración DHCP

Dispositivos conectados

Tráfico del dispositivo

Actividad de la red

**Reglas personalizadas de
barrera de bloqueo**

Reglas personalizadas de barrera de bloqueo

Se pueden utilizar reglas de firewall personalizadas para bloquear el tráfico de red utilizando la dirección IP de origen, los puertos de origen, la dirección IP de destino, los puertos de destino o cualquier combinación de estos parámetros.

Agregar regla

Nombre de la regla	Habilitado	IP de origen	Puerto origen	IP de destino	Puerto de destino	Protocolo
No fue encontrado						

SMS Bandeja de Entrada

- Aquí se muestran los mensajes SMS recibidos directamente al dispositivo, de acuerdo al número asignado a la tarjeta SIM instalada.



SATCO

Modelo F-02



SATCO MIFI Modelo F-02

Bienvenido
Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Bandeja de entrada
Dispositivo

Bandeja de salida Dispositivo

SIM SMS

Pendientes

Configuración SMS

Bandeja de entrada Dispositivo

Nuevo

Borrar

Copiar a SMS

Mover a SIM

De	Asunto	Horario	Estatus	
----	--------	---------	---------	--

1

Bandeja de Entrada Dispositivo

- Desde esta pagina podrá generar mensajes SMS para enviar a los usuarios del servicio que desee, siempre y cuando tenga los datos del destinatario.



SATCO

Modelo F-02



SATCO MIFI Modelo F-02

Bienvenido
Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Bandeja de entrada
Dispositivo

Bandeja de salida Dispositivo

SIM SMS

Pendientes

Configuración SMS

(0/765) (0/5)

Enviar

Guardar

Cancelar

Bandeja de Salida Dispositivo

- Aquí se registran los mensajes SMS enviados directamente desde el dispositivo MiFi.



SATCO

Modelo F-02



SATCO MIFI Modelo F-02

Bienvenido
Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Bandeja de entrada Dispositivo

**Bandeja de salida
Dispositivo**

SIM SMS

Pendientes

Configuración SMS

Bandeja de salida Dispositivo

Nuevo

Borrar

Recibir	Asunto	Horario	Estatus	
---------	--------	---------	---------	--

1

Bandeja de Salida de Dispositivo

- Desde esta página se puede visualizar el detalle de cada uno de los mensajes SMS recibidos.



SATCO

Modelo F-02



SATCO MIFI Modelo F-02

Bienvenido
Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Bandeja de entrada Dispositivo

**Bandeja de salida
Dispositivo**

SIM SMS

Pendientes

Configuración SMS

(0/765) (0/5)

Enviar

Guardar

Cancelar

Mensajes SMS en el SIM

- Desde esta sección podrá administrar los mensajes SMS que se encuentren almacenados en la tarjeta SMS



SIM SMS

Nuevo

Borrar

Copiar a dispositivo

Mover a dispositivo

De	Asunto	Horario	Estatus	
				1

SMS Pendientes

- En esta página se podrán visualizar los mensajes SMS que se encuentren pendientes.



Panel de control

Internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Bandeja de entrada Dispositivo

Bandeja de salida Dispositivo

SIM SMS

Pendientes

Configuración SMS

Pendientes

Nuevo

Borrar

De	Asunto	Horario	Estatus	
				☐

1

Configuración de SMS

- Esta sección se utiliza para la configuración y administración del servicio de mensajería SMS. Aquí puede definir desde la habilitación o no del servicio, modo de almacenamiento y otros valores. Para utilizar el servicio, deberá incluir el numero asignado al dispositivo, mismo que podrá localizar en la etiqueta de la contratapa.



Configuración SMS

Entrega de reporte
☐ Habilitado ☐ Deshabilitado

Almacenamiento de SMS

Modo SMS over

Validación

Numero central

Guardar

Configuración Inalámbrica (Wi-Fi)

- La activación o desactivación del uso de la red inalámbrica del dispositivo (Wi-Fi). Se configura en esta sección, pudiendo definir el modo de acceso, numero de usuarios permitidos y la compatibilidad del servicio.



SATCO

Modelo F-02



SATCO MIFI Modelo F-02

Bienvenido
Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Configuración inalámbrica

Configuración de seguridad
inalámbrica

Filtros MAC inalámbricos

Configuración inalámbrica

Estatus:

☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

Modo 802.11:

Compatible con 802.11

Canal primario:

Automático

Máximo de clientes simultáneos:

8

Guardar

Configuración de Seguridad Inalámbrica (Wi-Fi)

- Para detalles mas específicos respecto a la conectividad inalámbrica del dispositivo (Wi-Fi), en esta página se asigna el nombre de la red, agregar usuarios permitidos, asignación de contraseña de acceso, etc.



Configuración inalámbrica

Configuración de seguridad inalámbrica

Filtros MAC inalámbricos

Configuración de seguridad inalámbrica

Nombre de la red (SSID):

Bait_F-02_2560

Estado de visualización de la red

☒ Visible ☐ Invisible

Seguridad inalámbrica:

WPA-WPA2 Mixed

Agregar cliente de WPS

Contraseña:

.....

☐ Contraseña sin mascara

WPA Cipher:

WPA-TKIP/WPA2-AES

Guardar

Agregar Cliente WPS

- Al seleccionar la opción de **Agregar cliente de WPS**, se muestra esta pequeña página, en la que podrá configurar el acceso en modo WPS.



Configuración

Agregar cliente WPS

Nombre c

Bait_F-02

Estado d

☒ Visible

Segurida

WPA-WF

Agre

Contrase

☐ Contraseña sin mascara

WPA Cipher:

WPA-TKIP/WPA2-AES

Seleccionar el método para agregar WPS

Botón de WPS

Presionar

Ingrese el PIN

Registro

Cerrar

Guardar

Filtros MAC Inalámbricos

- Esta sección permite generar los filtros para la restricción de acceso al uso del dispositivo, mediante los números MAC de los equipos a conectar.



Panel de control

Internet

Red doméstica

SMS

Inalámbrico

Ruteador

Configuración inalámbrica

Configuración de seguridad
inalámbrica**Filtros MAC inalámbricos****Filtros MAC inalámbricos**

Filtros MAC:

☐ Habilitado ☒ Deshabilitado**Guardar**

Administración de Usuarios

- Aquí se definen y administran los usuarios con acceso permitido a la interfaz del dispositivo, que les permita la configuración y administración de todas las funciones mencionadas en este documento.


Administración de usuarios

Administración de Configuración

Actualización de software

Reiniciar el ruteador

Configurar el horario

Archivo en tarjeta SD

Administración de SD

Administración de usuarios

Agregar cuenta nueva

Cuantas de usuarios

Nombre de Usuario	Nivel de acceso	Acción
admin	Estandar	Borrar

Agregar Cuenta de Usuario

- Al presionar **Agregar cuenta nueva**, se muestra esta pantalla en la que deberá ingresar el nombre y contraseña para el nuevo usuario.



Administración de usuarios
 Administración de Configuración
 Actualización de software
 Reiniciar el ruteador
 Configurar el horario
 Archivo en tarjeta SD
 Administración de SD

Cuenta de Usuario

Nombre de Usuario:
 Contraseña de Usuario:

De Acuerdo [Cancelar](#)

Agregar cuenta nueva

	Acción
	Borrar

Administración de Configuración

- Al presionar el botón **Reestablecer Configuración de fábrica**, el dispositivo eliminará todos los valores de configuración previamente definidos por el usuario y regresará al modo original, creado antes de la activación.



SATCO

Modelo F-02



SATCO MIFI Modelo F-02

Bienvenido
Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

Internet

Red doméstica

SMS

Inalámbrico

Ruteador

Administración de usuarios

Administración de Configuración

Actualización de software

Reiniciar el ruteador

Configurar el horario

Archivo en tarjeta SD

Administración de SD

Restablecer Configuración de fábrica

Al resetear de fábrica se pierde toda la Configuración anterior

Restablecer Configuración de fábrica

Actualización de Software (Firmware)

Esta función es utilizada muy rara vez y únicamente cuando su operador de red, o el fabricante del dispositivo lo indique y **ÚNICAMENTE** utilizando los archivos de actualización proporcionados por ellos.

NUNCA UTILIZAR ARCHIVOS PROPORCIONADOS POR CUALQUIER OTRA FUENTE.



SATCO

Modelo F-02



SATCO MIFI Modelo F-02

Bienvenido
Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

Internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Administración de usuarios

Administración de Configuración

Actualización de software

Reiniciar el ruteador

Configurar el horario

Archivo en tarjeta SD

Administración de SD

Actualización de software

Información de software

Versión actual de software:

SKD043_F-02_WM_LCD_MEXICO_NEW_H14_0004

Fecha de software actual:

Mar 19 2024

Si tiene software descargado, aquí podrá aplicar la actualización

Navegar

Actualizar

Reiniciar el Dispositivo

- Al presionar el botón de Reiniciar dispositivo, el equipo iniciará el ciclo de apagado y reencendido automáticamente. Esta función podrá ser utilizada cuando el dispositivo actúe erráticamente o no responda de forma óptima.


Reiniciar el ruteador

Presionar el botón indicado para reiniciar el dispositivo

Reiniciar dispositivo

Configurar Horario

- Utilice esta sección para la configuración del horario de la zona geográfica en la que se encuentre el dispositivo. También puede seleccionar el habilitar el servicio NTP para asignación de horario automático, vía internet.



Administración de usuarios
Administración de Configuración
Actualización de software
Reiniciar el ruteador
Configurar el horario
Archivo en tarjeta SD
Administración de SD

Configurar el horario

año/mes/día
2014 / 1 / 1


Hora:Minuto:Segundo (24H):
0 : 55 : 29

estatus NTP
☒ habilitado ☐ deshabilitado

Guardar el horario actual

Archivo en Tarjeta SD

- Aquí podrá visualizar los archivos almacenados en la tarjeta de memoria SD, la cual es opcional y no esta previamente instalada en el dispositivo. En caso de no detectarse, se mostrará una pantalla indicándolo.

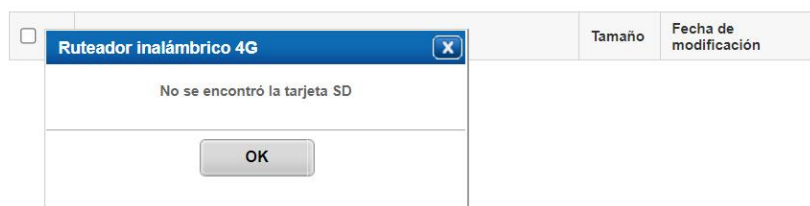

Modo de Uso de Tarjeta SD

- El modo de uso de la tarjeta SD, le permite definir si únicamente desea utilizarla de modo interno, como un dispositivo de memoria USB, o opta por compartirla en la red.



Configuración

Editar

Administración de Tarjeta SD

- En esta sección se podrá definir la configuración para la administración de la tarjeta de memoria SD.



SATCO

Modelo F-02



SATCO MIFI Modelo F-02

Bienvenido
Configuración rápida | Terminar sesión

Panel de control

Internet

Red domestica

SMS

Inalambrico

Ruteador

Administración de usuarios

Administración de Configuración

Actualización de software

Reiniciar el ruteador

Configurar el horario

Archivo en tarjeta SD

Administración de SD

Configuración de uso de tarjeta SD

Configuración

Administración de usuario de tarjeta SD

admin	Estandar	Editar
-------	----------	--------



SUGERENCIAS DE OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

En caso de detectar fallas en la operación del dispositivo, o para mejorar el desempeño del equipo, le recomendamos tomar en cuenta las siguientes opciones, así como verificar los puntos de operación:

- Verificar que la tarjeta SIM se encuentre instalada en el lugar y la forma correcta.
- Igualmente verificar que la batería este colocada con los conectores alineados con los puntos de contacto en el dispositivo.
- Asegurarse de que la batería tenga carga suficiente para poder operar el dispositivo.
- Colocar el dispositivo en un área lo mas abierta posible, tratando de evitar los obstáculos que impidan la buena recepción de la señal de red.
- Cerciorarse de que la tarjeta SIM tenga saldo suficiente para poder mantener la conexión con la red del proveedor.
- Mantener el dispositivo en un área ventilada, sin humedad, a temperatura ambiental y sobre todo no mojarlo o someterlo a golpes bruscos.

De existir algún problema en la operación, contactar al departamento de servicio a clientes del operador de servicio de conectividad y revisar su póliza de garantía.